


## 2.7 Aufstellung und Installieren

Eine Aufstellung, sowie eine Inbetriebnahme der Maschine darf nur in Verbindung mit einem Monteur der Fa. HARRO HÖFLIGER erfolgen.

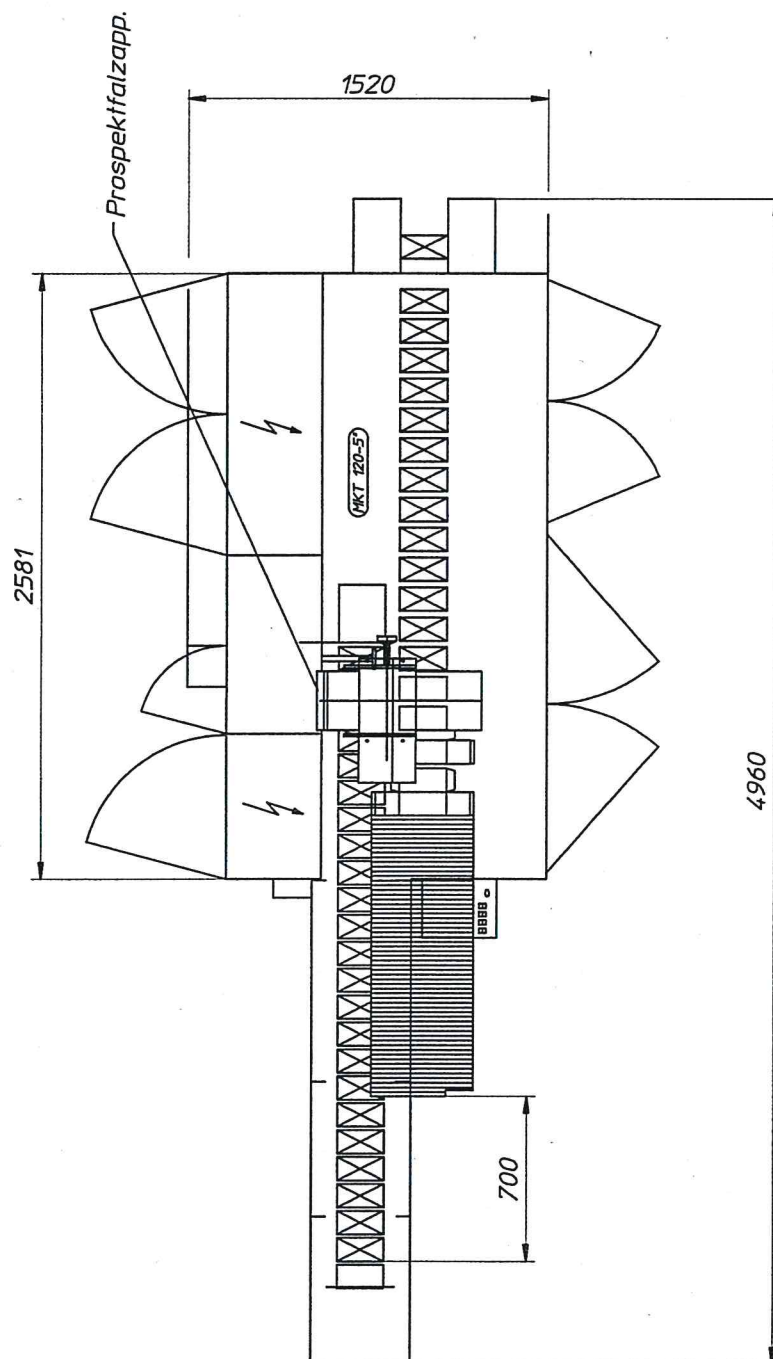

aufstell.cdr